


Product Instructions

Viega Compression Coupling

5/16"

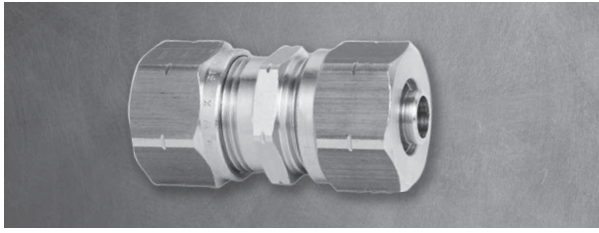

Model 1030SV

viega

> Viega LLC
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021

Phone (800) 976-9819
www.viega.us

EN Product Instructions Compression Coupling 5/16"

This document is subject to updates. For the most current Viega technical literature please visit www.viega.us.




ES Instrucciones del Producto Acoplamiento de compresión de 5/16"

Este documento está sujeto a actualizaciones. Para consultar la más reciente literatura técnica de Viega visitar www.viega.mx.

FR Directives du Produit Raccord à compression 5/16 po

Ce document est soumis à des mises à jour. Pour consulter les manuels techniques Viega les plus récents, consultez notre site www.viega.ca.

PI-HC 514847 1119 Compression Coupling 5-16 (EN ES FR)

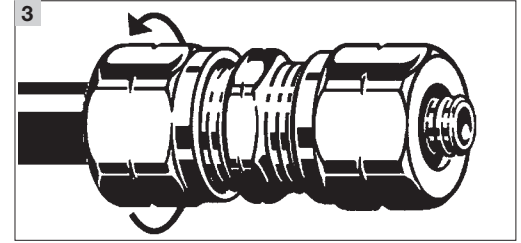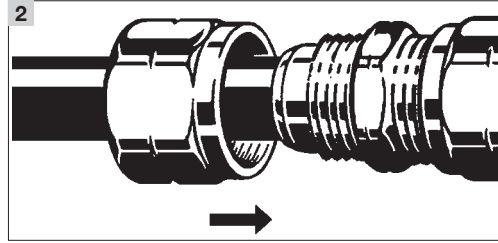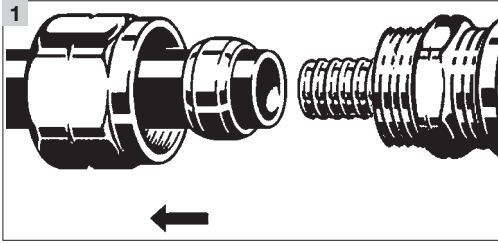

EN

Viega Compression 5/16" Couplings



Viega products are designed to be installed by licensed and trained plumbing and mechanical professionals who are familiar with Viega products and their installation. **Installation by non-professionals may void Viega LLC's warranty.**

- 1 Square off tubing to proper length. Slide compression nut up tubing and slip brass ferrule over tubing.
- 2 Slide tubing over onto coupling barb, pushing it on fully until tubing is flush with shoulder of fitting. Slide ferrule up to shoulder of fitting.
- 3 Tighten compression nut to secure tubing. Re-tighten compression nut after 30 minutes.
- 4 Repeat the same procedure for the other side of the compression coupling.

ES

Acoplamiento de compresión de 5/16"



Los productos de Viega están diseñados para ser instalados por plomeros y mecánicos profesionales, capacitados y con licencia, que estén familiarizados con los productos Viega y su instalación. **La instalación realizada por personal no profesional puede anular los términos y condiciones del producto de Viega LLC.**

- 1 Perfilar la tubería hasta la longitud adecuada. Deslizar la tuerca de compresión hacia arriba de la tubería y pasar la virola de latón sobre la tubería.
- 2 Deslizar la tubería sobre la lengüeta del acoplamiento, empujando por completo hasta que la tubería esté a ras con el saliente del accesorio. Deslizar la virola hacia arriba hasta el saliente del accesorio.
- 3 Apretar la tuerca de compresión para fijar la tubería. Volver a apretar la tuerca de compresión después de 30 minutos.
- 4 Repetir el mismo procedimiento para el otro lado del acoplamiento de compresión.

FR

Raccord à compression 5/16 po



Les produits Viega sont conçus pour être installés par des plombiers et mécaniciens professionnels agréés et dûment formés qui en connaissent bien les méthodes d'utilisation et d'installation. **L'installation par des non-professionnels est susceptible d'entraîner l'annulation des modalités de Viega LLC.**

- 1 Équarrir le tuyau à la bonne longueur. Faire glisser l'écrou de compression vers le haut du tuyau et enfiler la bague en cuivre sur le tuyau.
- 2 Glisser le tuyau sur le raccord cannelé, en l'insérant entièrement jusqu'à ce que le tuyau soit au même niveau que l'épaulement du raccord. Faire glisser la bague jusqu'à l'épaulement du raccord.
- 3 Serrer l'écrou de compression pour fixer solidement le tuyau. Resserrer l'écrou de compression après 30 minutes.
- 4 Répéter ces étapes pour l'autre côté du raccord à compression.