


Product Instructions

Viega MiniBloc®

Mounting Instructions

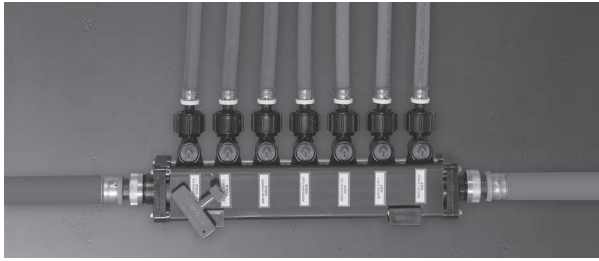

> Viega LLC
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021

Phone (800) 976-9819
www.viega.us

EN Product Instructions

Viega MiniBloc Mounting Instructions

This document is subject to updates. For the most current Viega technical literature please visit www.viega.us.

ES Instrucciones del producto

Instrucciones de montaje del Viega MiniBloc






Este documento está sujeto a actualizaciones. Para obtener la documentación técnica más reciente de Viega, visite www.viega.us.

FR Instructions produit

Instructions de montage MiniBloc de Viega

Le présent document est soumis à des mises à jour. Pour consulter les manuels techniques Viega les plus récents, veuillez visiter www.viega.us.

PI-PF 520531 1119 MiniBloc Mounting Instructions (EN ES FR)

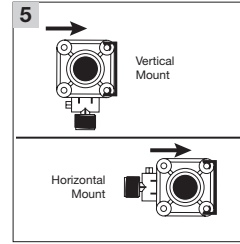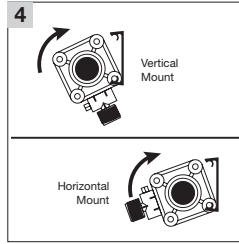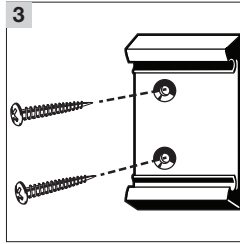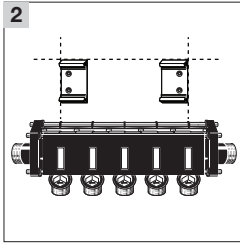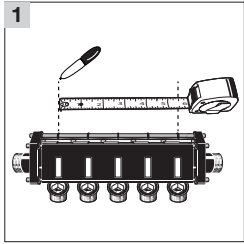

EN

ES

FR

Viega MiniBloc Mounting Instructions

! Viega products are designed to be installed by licensed and trained plumbing and mechanical professionals who are familiar with Viega products and their installation. **Installation by non-professionals may void Viega LLC's warranty.**

i The MiniBloc shall be installed using the ManaBloc® installation instructions (included) and this instruction sheet.

- For proper bracket spacing, measure distance between the center ribs of the first and last MiniBloc module. Mark this distance on the selected mounting surface.
- Align the outside edge of each bracket within each end mark. Mounting brackets shall be mounted level and parallel to each other before affixing the MiniBloc manifold.

i Use both mounting brackets provided with each MiniBloc manifold. Ensure the mounting surface is suitable to support the weight of the manifold and attached tubing when filled with water.

- Use two wood screws per bracket, 1" or longer, to prevent misalignment.
- Position bottom metal tie-rod into the bottom clip of the mounting brackets then roll manifold toward top clip. The MiniBloc may be mounted either vertically or horizontally.
- Complete mounting by firmly pushing the MiniBloc toward the top clip of the mounting brackets which should spread and snap over top metal tie-rod.

Instrucciones de montaje del Viega MiniBloc

! Los productos de Viega están diseñados para ser instalados por plomeros y mecánicos profesionales, capacitados y con licencia, que estén familiarizados con los productos Viega y su instalación. La instalación realizada por personal no profesional puede anular los términos y condiciones del producto de Viega LLC.

i El MiniBloc se montará usando las instrucciones de instalación del ManaBloc® (incluidas) y esta hoja de instrucciones.

- Para obtener la separación correcta de los soportes, medir la distancia entre las nervaduras centrales del primer y último módulo de MiniBloc. Marque esta distancia en la superficie de montaje seleccionada.
- Alinee el borde exterior de cada soporte con cada marca de extremo. Los soportes de fijación deben colocarse nivelados y paralelos entre sí antes de fijar el manifold MiniBloc.

i use ambos soportes de fijación proporcionados con cada manifold MiniBloc. Asegúrese de que la superficie de fijación es adecuada para soportar el peso del manifold y la tubería conectada cuando estén llenos de agua.

- Use dos tornillos de madera por soporte, de 1" o más de largo, para evitar la desalineación.
- Coloque la barra de acoplamiento metálica inferior en el clip inferior de los soportes de fijación y luego gire el manifold hacia el clip superior. El MiniBloc se puede montar vertical u horizontalmente.
- Completar el montaje empujando firmemente el MiniBloc hacia el clip superior de los soportes de fijación, que deberían extenderse y encajar sobre la barra de acoplamiento metálica superior.

Instructions de montage MiniBloc de Viega

! Les produits Viega sont conçus pour être installés par des professionnels de plomberie et de mécanique agréés et dûment formés, qui sont familiers avec l'utilisation et l'installation appropriées de nos produits. **L'installation par des non-professionnels est susceptible d'entraîner l'annulation des modalités de Viega LLC.**

i Le MiniBloc doit être installé en suivant les instructions d'installation du ManaBloc® (comprised) et la présente fiche d'instructions.

- Pour un espacement approprié des supports de montage, mesurez la distance entre les nervures centrales du premier et dernier module du MiniBloc. Marquez cette distance sur la surface de montage sélectionnée.
- Alignez le bord extérieur de chaque support de montage à l'intérieur de chaque marque finale. Les supports de montage doivent être montés à niveau et parallèles les uns aux autres avant d'accrocher le collecteur MiniBloc.

i Utilisez les deux supports de montage fournis avec chaque collecteur MiniBloc. Assurez-vous que la surface de montage est adaptée pour supporter le poids du collecteur et la tuyauterie lorsqu'ils sont remplis d'eau.

- Utilisez deux vis à bois par support de montage, de 1" de longueur minimum, afin d'éviter un mauvais alignement.
- Positionnez le tirant métallique inférieur dans le clip inférieur des supports de montage puis tournez le collecteur vers le clip supérieur. Le MiniBloc peut être monté verticalement ou horizontalement.
- Terminez le montage en poussant fermement le MiniBloc vers le clip supérieur des supports de montage qui devraient s'écarter et se refermer sur le tirant métallique supérieur.